

FreiStil Tischlerei

Böhm + Kinstler GmbH & Co. KG

Ruppenkampstraße 16

49084 Osnabrück

Fon 0541 – 800 3969 0

Fax 0541 – 800 3969 99

E-mail info@freistil.com

Internet www.freistil.com




Montageanleitung

Reisebett "GULLIVER"



Vor Montage aufmerksam durchlesen!

Schlagzahlen

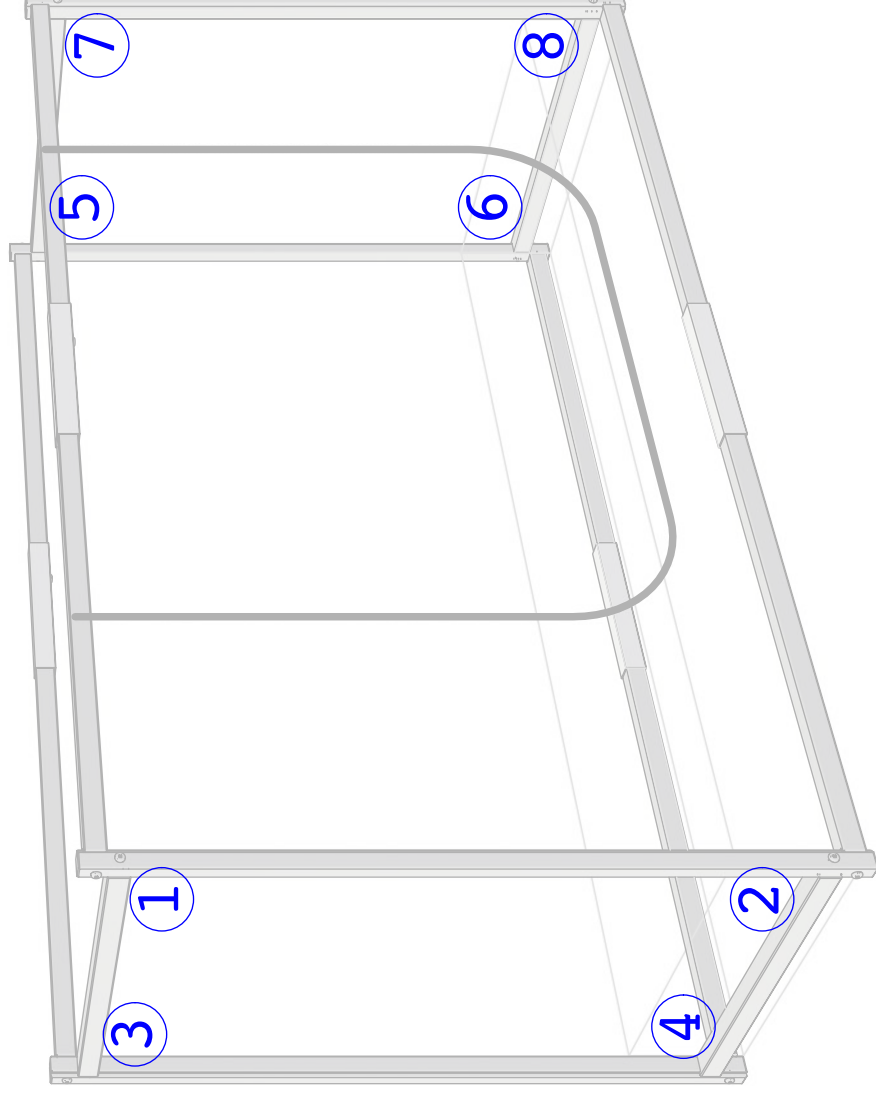

1. MONTAGEANLEITUNG

- 1.1 Die **langen Querstücke** werden entsprechend der Abbildungen (Bild 1 + Bild 2) zusammengesteckt und mit den beiliegenden Schrauben (8 x 30mm) verbunden.



Bild 1

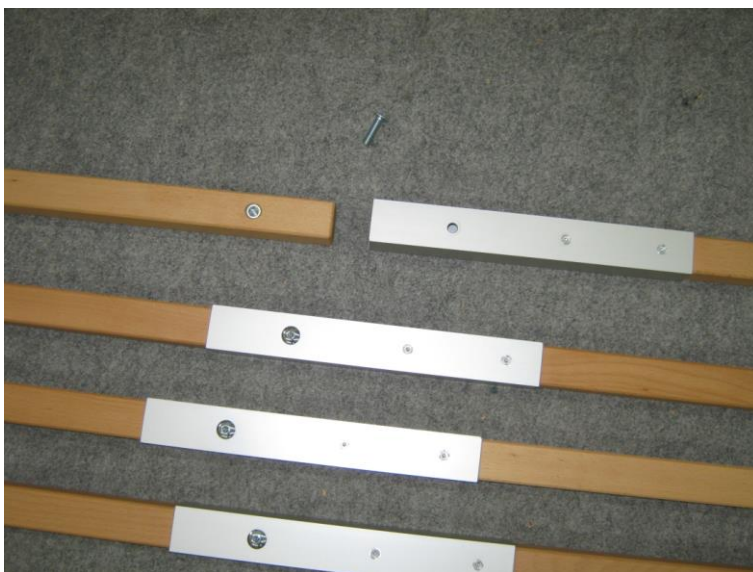


Bild 2

Alle Schraubverbindungen sind **fest anzuziehen** und nach längerem Gebrauch des Reisebettes **zu kontrollieren!**

- 1.2 Die unteren, kurzen Querstücke werden entsprechend den Abbildungen (Bild 3 + Bild 4) mit den aufrechten Holmen zusammengelegt und mit den beiliegenden Schrauben (8 x 60mm) verbunden.

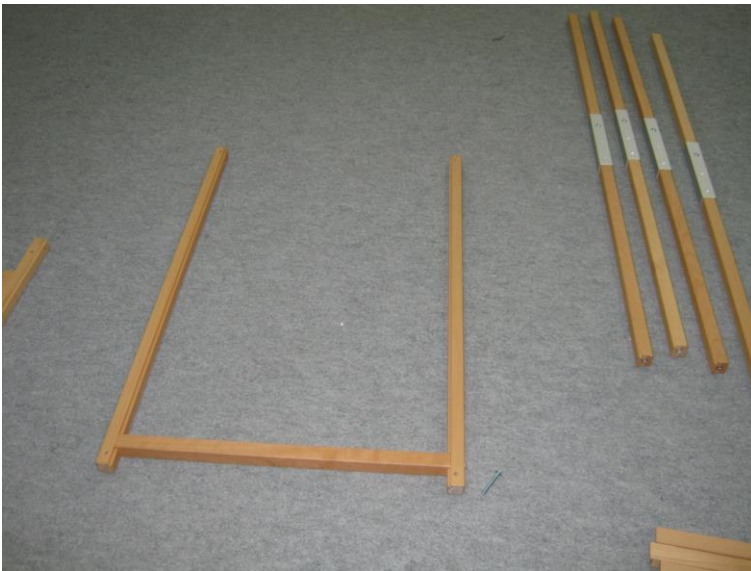


Bild 3



Bild 4

- 1.3 Verbindung der unteren, langen Querstücke (Pkt. 1.1) mit den vormontierten Seitenteilen (Pkt. 1.2) entsprechend der Abbildung (Bild 5).**
Montage der Leisten zur Kippsicherung entsprechend der Abbildungen (Bild 5 + Bild 6).
Steht das Reisebett mit einer Längsseite an einer Wand, sind die Leisten zur Kippsicherung entsprechend zu versetzen (Bild 7).



Bild 5



Bild 6



Bild 7

- 1.4 Einführen der oberen, langen Querstücke in die Laschen des Netzes (Bild 8) und anschließende Verbindung der Querstücke mit den vormontierten Seitenteilen (Pkt. 1.2) entsprechend der Abbildung (Bild 9).



Bild 8



Bild 9

- 1.5 Einführen der oberen, kurzen Querstücke in die Laschen des Netzes (Bild 10) und anschließende Verbindung der Querstücke mit den vormontierten Seitenteilen (Pkt. 1.2) entsprechend der Abbildung (Bild 10).



Bild 10

- 1.6 Befestigung des Netzes an den unteren, langen Querstücken mit den am Netz befindlichen Klettbandern.



Bild 11

Hersteller: **FreiStil Tischlerei**, Ruppenkampstraße 16, D - 49084 Osnabrück
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com